




## **Todas Las Luces Amber (amarillas) en Barra Dez Tiempo**




### **A. Eliminar el panel**

- Eliminar el cable de Electricidad de la parte de atrás del calentador
- Eliminar el lado derecho del panel del calentador

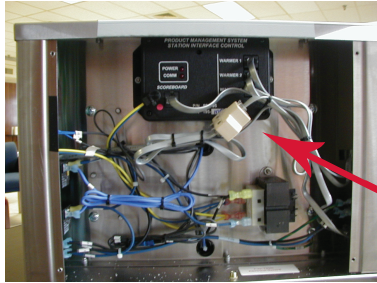


### **B. Localize F/B**

- Imagen de la caja negra interna FB maestro
- Localize el conector F/B
- Imagen es clavo de la caja negra interna
- Caja negra externa

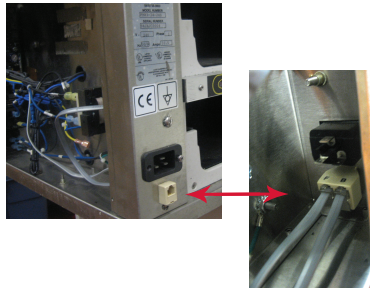

### **C. Compruebe los cables**

- Verificar cada barra al remover un conector a la vez del conector F/B
- Si la barra aun conectada empieza a funcionar normalmente, entonces la barra removida está defectuosa

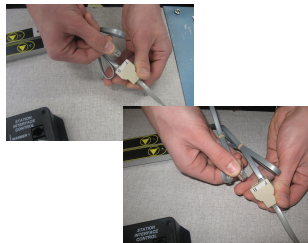

### **D. Compruebe los barras**

- Si las luces se quedan anaranjadas cuando cualquiera de las barras están conectadas en el conector F/B, conecte (enchufe) cada barra directamente en el conector de la caja negra marcado calentador numero uno



### **E. Cambio de partes**

- Si las dos barras funcionan correctamente, cambia el cable de la caja al del conector F/B y el conector F/B
- Si las luces se quedan anaranjadas la caja negra