
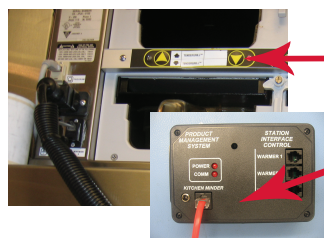
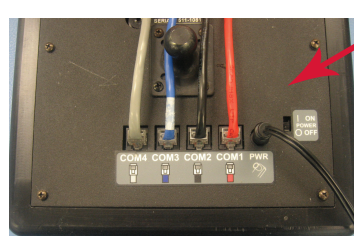
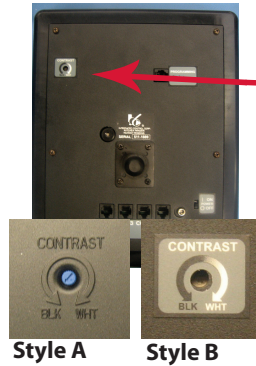


No Hay Poder ó No Hay Display on Kitchen Minder

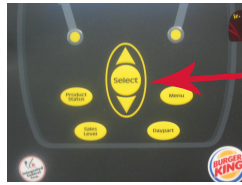

A. Presione la tecla de seleccionar en Kitchen Minder

- Verificar que el Kitchen Minder beeps y luego proceda a paso B
- Si no hay beep proceda a paso C

B. Lista de Dias no aparece

- Advertencia:
 - No use fuerza cuando esta ajustando el contraste
- Localize el hueco de ajustar el contraste en la parte de atrás del Kitchen Minder
- Observe el estilo de ajuste
 - Estilo A - Eje (mango) azul con avertura para desatornillador de cuchilla plana pequeña
 - Estilo B - Eje (mango) no es visible. Use el desatornillador phillips pequeño
- Lentamente ajuste clockwise y observe el Kitchen Minder. La pantalla se oscurece y el texto aparece
- Si el texto no aparece contacte ICC por soporte

C. Compruebe la corriente del Kitchen Minder

- Verificar que el ON/OFF switch este en ON
- Inspeccione el Power Jack y verifica que no este flojo ó roto

D. Compruebe el Poder Recipiente

- Localize el enchufe al que el Kitchen Minder esta conectado
- Conecte un aparato different en el mismo enchufe
- Verificar que haya corriente en el receptacle
- Si no hay poder compruebe los breakers ó llame a mantenimiento
- Si el receptacle trabaja proceda a paso E

E. Eliminar los cables

- En la parte de atrás del Kitchen Minder desconecte los cables rojo, negro, azul y gris como se muestra
- Apague el Kitchen Minder y prenda otra vez
- Si el Kitchen Minder se prenda conecte en cada uno de los cables que esta cerrado
- Proceda a paso F si se la va la corriente

F. Eliminar el Cable del calentador o Caja

- Busque el cable que va al principal o calentador de especialidad ó la caja negra externa parte de atrás del calentador
- Verificar que la poder vuelva otra vez
- Si la electricidad no regresa reemplace el cable
- Si la electricidad (poder) no regresa, reemplace la caja negra